



<RV-8803-C7 クイックスタートガイド> (項目番号はアプリケーションマニュアルのものです)

・初期設定

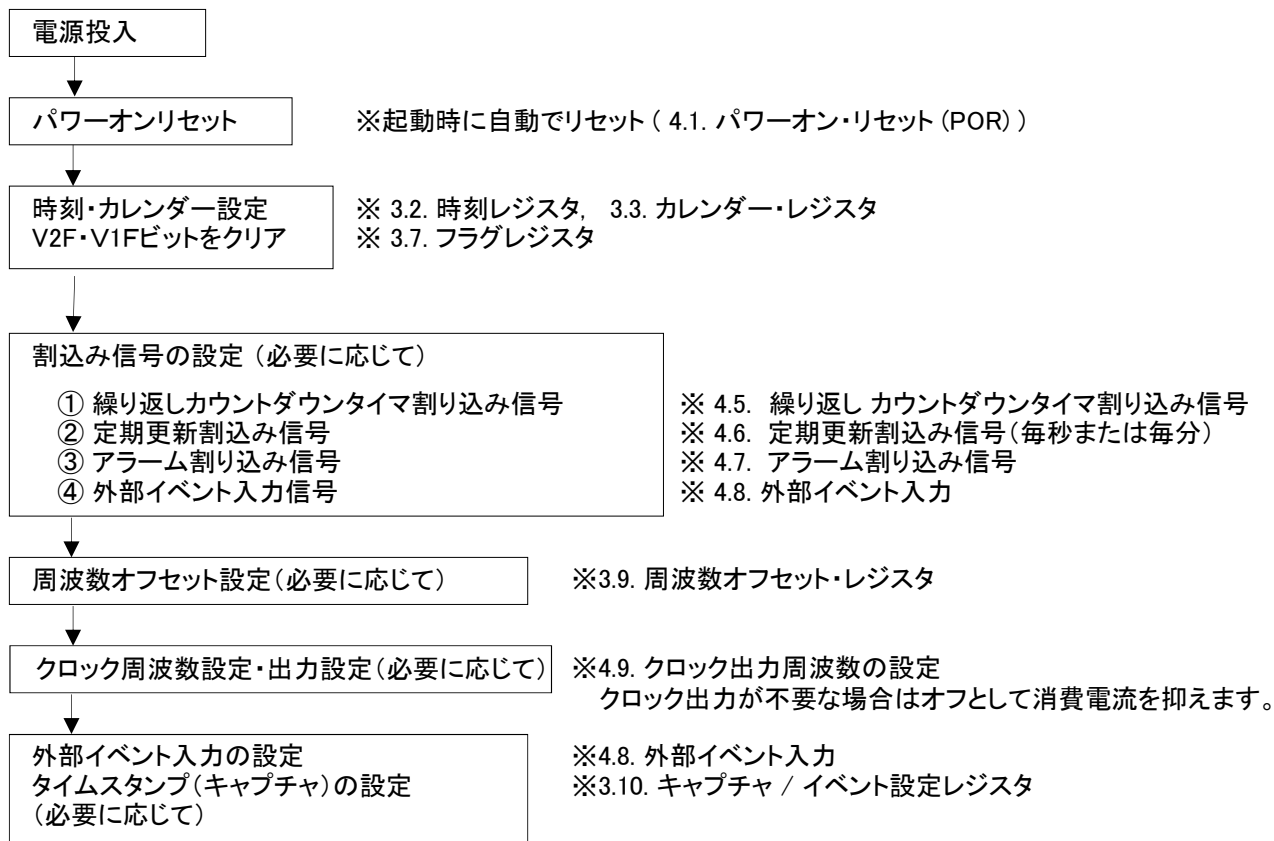

・通常動作時

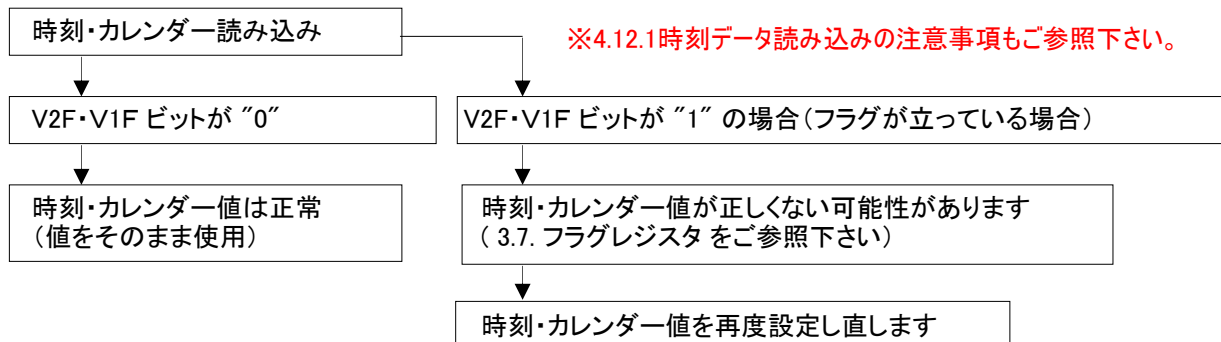

割り込み信号の発生時

- ・必要に応じて割り込み信号の種別を識別 (3.7. フラグレジスタ)
- ・必要に応じて、発生している割り込み信号フラグをクリア (3.7. フラグレジスタ)

RESETビットの使用

- ・ソフトウェアによる時刻同期の調整に使用します。
(4.13. リセット・ビット をご参照下さい)

イベントリセット (ERST)ビットの使用

- ・ハードウェア (外部イベント入力) による時刻同期の調整に使用します。
(4.14. イベント・リセット (ERST) をご参照下さい)